80 IN 1 COMBO TERMINAL

Instructions Manual

EN

Card reader/writer & USB 2.0 hub in one

MT5012

Connecting device

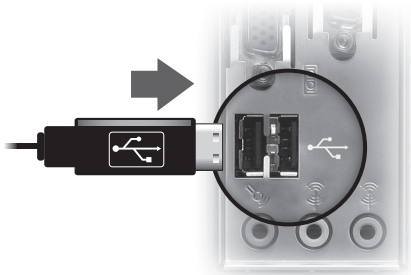

Using USB cable connect device to any free USB port in Your computer (best if it will be USB 2.0). Please do not connect thru USB hub to not decrease performance. For connecting high energy consuming devices (USB drives, webcams, USB phones, etc.) additional +5V power adaptor is required (not included).

Software installation

Note. Driver installation for Windows ME, XP, 2000, Mac OS is not necessary. Device using system drivers.

Using with system

After hardware and software installation in My Computer group will appear removable drives icons. You can use it as normal windows drive in system (read, write, delete, format).

Disconnecting

Before disconnecting device from USB port wait when LED stops blinking.

However, in Windows 98SE/ME/2000 is necessary to use safety un-plug procedure otherwise the data on memory cards could be corrupted. When you plug-in, you will see an icon in taskbar.

Double click this icon, Windows will pop-up a window "Remove or eject hardware?".
You can choose the device which you want to un-plug, and then push Stop button.
The system will ask you if you really want to un-plug. Click Yes and you will see a dialog box: "please remove the hardware".

Note.
This card reader is manufactured according to newest technology and specification. Media-Tech is not responsible for lost data and damaging memory cards.

80 IN 1 COMBO TERMINAL

Instrukcja obsługi

Card reader/writer & USB 2.0 hub in one

MT5012

PL

Podłączanie urządzenia

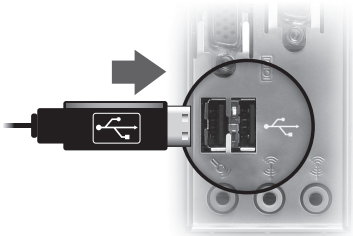

Podłącz urządzenie do wolnego portu USB w komputerze (najlepiej USB 2.0) za pomocą znajdującego się w zestawie kabla USB. Nie podłączaj czytnika do komputera za pomocą koncentratora USB, gdyż obniży to parametry transmisji danych. Jeżeli chcesz korzystać równocześnie z wbudowanego koncentratora USB podłączając do niego urządzenia pobierające prąd (dyski USB, kamery WEB, telefony USB itp.), zalecane jest podłączenie dodatkowego zasilacza +5V (nie znajduje się w zestawie).

Instalacja oprogramowania

Ważne. Instalacja sterownika w systemach Windows ME, XP, 2000, Mac OS jest zbędna, gdyż urządzenie wykorzystuje sterowniki systemowe.

Korzystanie z urządzenia

Po zainstalowaniu czytnika sprzętowo i programowo w grupie Mój komputer pojawią się ikony dysków wymiennych. Korzystanie z nich odbywa się analogicznie jak z pozostałych dysków w systemie (odczyt, zapis, kasowanie, przenoszenie plików itd.).

Odłączanie

Przed odłączeniem czytnika od portu USB zaczekaj, aż dioda LED przestanie migać.
Jakkolwiek w systemach Windows 98SE/ME/2000 zalecane jest przeprowadzenie procedury bezpiecznego odłączania w przeciwnym wypadku dane na karcie mogą ulec uszkodzeniu.
Po podłączeniu urządzenia w pasku zadań pojawia się ikona.
Kliknij dwukrotnie tę ikonę. Zostanie wyświetlone okienko „Odłączyć lub usunąć urządzenie?". Wybierz z listy urządzenie, które chcesz usunąć i naciśnij Stop. System poprosi o ponowne potwierdzenie odłączenia, na które należy odpowiedzieć twierdząco. Gdy pojawi się komunikat „Możesz bezpiecznie odłączyć urządzenie" odłącz wtyczkę czytnika z portu USB.

Ważne.
Urządzenie to zostało wykonane według najnowszej technologii i zgodnie z obowiązującymi normami przepisami. Media-Tech nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane i uszkodzone nośniki danych.

Zużytego urządzenia, zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami.

Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne.

Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

Zapamiętaj!

Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych.

80 IN 1 COMBO TERMINAL

Instruktions Manual

Card reader/writer & USB 2.0 hub in one

MT5012

DK

Tilslutning af MT5012

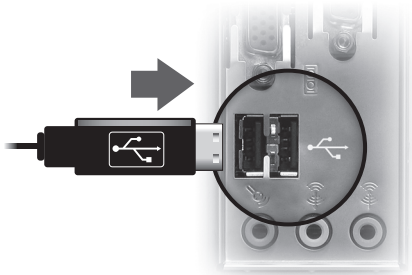

Brug USB kablet for at tilslutte enheden til en ledig USB port på computeren (bedst, hvis det er en USB2.0). Brug venligst ikke en USB hub da dette vil nedsætte ydeevnen. For tilslutning af store energiforbrugende enheder (USB drev, webkameraer, USB telefoner osv.) kræves yderligere en 5V adapter (medfølger ikke).

Software installation

Bemærk. Driver installation til Windows ME, XP, 2003, Mac OS er ikke nødvendigt. Enhed fungerer ved hjælp af systemets drivere.

Using with system

Efter hardware og software installation vises under gruppen Denne computer nogle flytbare drev ikoner. Du kan bruge dem som normale Windows drev i systemet (læse, skrive, slette formatere).

Frakobling

Før du frakobler enheden fra USB porten skal du vente til LED holder op med at blinke.

Bemærk: I Windows 98SE/ME/2000 er det nødvendigt at bruge **sikker fjernelse af hardware** proceduren, ellers risikerer du at data på hukommelseskort kan være beskadiget. Når du tilslutter enheden vil du se et ikon på proceslinjen. Dobbeltklik på dette ikon, og et pop up vindue vil spørge "Remove or eject hardware?".

Du kan vælge den enhed, som du ønsker at frakoble, og derefter trykke på Stop-knappen. Systemet vil spørge dig, om du virkelig ønsker at frakoble. Klik på Ja, og du vil se en dialogboks: *"fjern venligst hardwaren".*

Bemærk.
Denne kortlæser er fremstillet efter den nyeste teknologi og specifikation. Media-Tech er ikke ansvarlig for tab af data og beskadigede hukommelseskort.

80 IN 1 COMBO TERMINAL

Инструкция

80 функций в 1 карт ридере

MT5012

RU

Подключение устройства

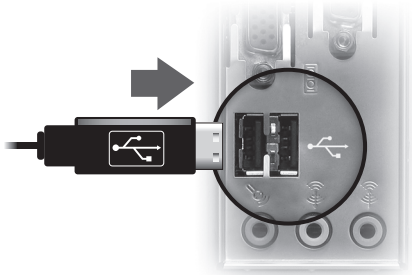

Используя кабель USB, соединяют устройство с любым свободным портом USB в Вашем компьютере (лучше всего, если это будет USB 2.0). Пожалуйста, не соединяйтесь через USB хаб (концентратор), чтобы не замедлять работу. Для того чтобы соединить устройства, потребляющие много энергии (USBдрайверы, вэбкамеры, телефоны USB, и т.д.), необходим дополнительный +5V адаптер. В комплект не входит.

Установка программного обеспечения

Внимание. Установка Windows ME, XP, 2003, Mac OS не требуется. Используется системные драйверы.

Использование с системой

После того, как аппаратные средства и установка программного обеспечения в Моей Компьютерной группе будет завершена, появятся иконка. Вы можете использовать стандартные операции (читать, напишите, удалите, формат).

Разъединение

Прежде, чем разъединить устройство от порта USB ждем, когда LED лампочка прекратит мигание.

Однако, в Windows 98SE/ME/2000 для безопасного отключения и сохранения данных на носителях информации, используют другой метод. Необходимо открыть иконку подключённого девайса правой кнопкой мыши и выбрать «Удалить или извлечь устройство».

Вы можете выбрать устройство, которое Вы хотите отключить, и затем нажать на кнопку **Stop.**
Система спросит Вас, если Вы действительно будете хотеть отключить. Щелкните **Да,** и дождитесь сообщения: **«пожалуйста, удалите аппаратные средства».**

Внимание.
Этот карт ридер произведен согласно самой новой технологии и спецификации. Media Tech не несёт ответственности за потерянные данные и порчу карт памяти при не правильном использовании.

80 IN 1 COMBO TERMINAL

Gebrauchsanleitung

Card reader/writer & USB 2.0 hub in one

MT5012

Gerät anschließen

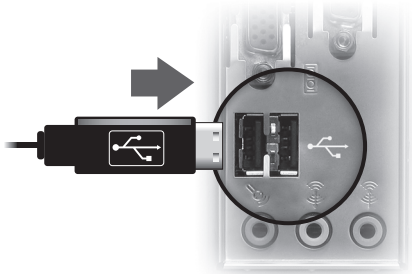

Verbinden Sie bitte das USB Kabel mit einem freien USB Steckplatz an Ihrem Computer (USB 2.0 bevorzugt). Schließen Sie bitte das Gerät nicht über einen USB Hub an, denn draus können Leistungseinschränkung entstehen. Um Geräte mit großem Stromverbrauch (USB Speicher, Webcams, USB Kopfhörer, etc.) zu betreiben, muss ein zusätzliches Netzteil +5V angeschlossen werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Software Installation

Bitte beachten. Unter Windows ME, XP, 2003, Mac OS wird keine Softwareinstallation benötigt. Das Gerät wird vom internen Systemtreiber unterstützt.

Gebrauch

Nachdem Sie die Software und die Hardware ordnungsgemäß installiert haben, wird Ihnen unter „Arbeitsplatz" ein Symbol für diesen wechselbaren Datenträger angezeigt. Sie können wie eine interne Festplatte benutzen (Dateien öffnen, speichern, löschen, bearbeiten).

D

Verbindung trennen

Bevor Sie die Verbindung von den Gerät und der USB Schnittstelle trennen, sollte die LED aufhören zu blinken.

Bei Benutzung der Betriebssysteme Windows 98SE/ME/2000 ist es erforderlich der sicheren Trennungsprozedur folge zu leisten, ansonsten können Ihre Dateien auf der Speicherkarte beschädigt werden. Sobald Sie das Gerät angeschlossen haben, erscheint ein „Sicheres Entfernen" Symbol.

Mit einem Doppel-Klick auf das Symbol, öffnet sich ein Windows Fenster zum „Entfernen der Hardware". Sie können nun das zu entfernende Gerät auswählen und klicken Sie anschließend auf „Sicheres Entfernen". Sobald das Fenster „Bestätigen Sie welches Gerät entfernt werden soll" erscheint, klicken Sie auf „OK" um dies zu bestätigen. Wenn die grüne Anzeige erlischt, können das USB Kabel entnehmen.

Hinweis. Dieser CardReader wurde nach modernster Fertigungstechnologie entwickelt und gefertigt. Media-Tech haftet nicht für den Datenverlust oder Beschädigung der MemoryCards.